



## LAMPBÅSETIMER

Den här produkten hjälper dig att spara energi. När du glömt att stänga av lampen i ett rum så kommer lampsockel-timern att stänga av ljuset automatiskt efter den tid du själv har bestämt.

Den här produkten är lämplig på många olika ställen speciellt som garage, parkeringar, källare, toaletter, sovrum etc.

Den här produkten kan användas för E27 socklar max 60 Watt, energisparlampor max 20W, LED lampor och andra typer av ljuskällor, då den är säker och enkel att använda.


### Installation

Lampsockel-timern är enkel att installera. Installation kan göras på 20 sekunder inga verktyg behövs.

### Steg 1.

Stäng av lampen och vänta i 5 minuter med att skruva ur glödlampen.

**Varning:** Glödlampor kan vara väldigt varma. Låt lampen vara avstängd i minst 5 minuter så den hinner svalna.

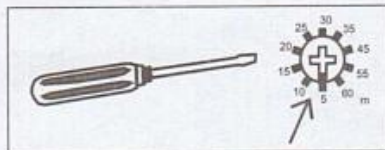

Välj önskat antal minuter på timern genom att skruva korset med en skruvmejsel. Avstängningen kan tidsbestämmas från 5 till 60 minuter.

### Steg 2.

Skruva in lampsockel-timern in i lampbasen och därefter glödlampen in i lampsockel-timern. Lampsockel-timern är nu installerad och redo att användas!



### Användning

Om du glömt släcka lampen så kommer lampsockel-timern att stänga av ljuset automatiskt efter den du valt. 2 minuter före lampsockel-timern stänger av ljuset kommer du få höra en varningssignal (beep-beep). Detta är för din säkerhet. Om du vill vara säker på att lampen fortsätter att lysa stäng då av ljuset med lampknappen, vänta i 2 sekunder och sätt sedan på lampen igen. Lampsockel-timern kommer då att starta om från den utsatta tiden.

### Pedagogisk funktion

När lampsockel-timern stängt av ljuset så stängs strömförsörjningen av i lampsockel-timern. Detta betyder att strömförsörjningen kvarstår i lampsockeln. Nästa gång du kommer in i rummet och vill sätta på ljuset kommer detta inte att fungera därför att elförsörjningen till lampsockeln kommer vara avstängd. Du måste nu trycka på lampknappen igen en extra gång för att lampen skall lysa. Detta påminner dig att förra gången en person var i rummet glömdes ljuset på och lampsockel-timern stängde av ljuset automatiskt vilket sparade dig el och pengar!


### B22 adapter

Denna produkt finns i 2 versioner. En version är endast lampsockel-timern och en version innehåller en B22 adapter som passar B22 lampsocklar. Läs på förpackningen för att se vilken version du behöver. Koppla B22 adaptern till lampsockel-timern. Installera sedan denna i B22 lampbasen och efter det installera en E27 glödlampa enligt ovan.

### Viktigt

Endast för inomhusbruk, undvik regn och fuktiga miljöer. Stäng av huvudströmmen när du installerar produkten.

Max last: 60W.  
Spänning: 220-240 V/50 Hz.  
Lampsockelspecifikation: E27.  
Tidsinställning: 5/10/15/20/25/30/35/45/55/60 minuter.  
Standby 0.7W



## LAMPBÅSETIMER

Tämä tuote auttaa säästämään energiaa. Kun unohdat sammuttaa huoneen valon, lampunkanta-ajastin sammuttaa valon puolestasi automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.

Tämä tuote soveltuu käytettäväksi monissa erilaisissa tiloissa, kuten autotallit, varastot, kellarit, toaletit, makuuhuoneet jne.

Tätä käytännöllistä ja turvallista tuotetta voi käyttää E27-kantaisten hehkulamppujen (max. 60 W), energiansäästölamppujen (max. 20 W) sekä LED- ja muiden lamppujen kanssa.

### Asennus


Lampunkanta-ajastimen helppo ja nopea asennus sujuu 20 sekunnissa ilman työkaluja.

### Valhe 1:

Sammuta valo ja anna lampun jäähtyä viisi minuuttia ennen kuin alat irrottaa sitä kannasta.

### Varoitus:

Lamppu voi olla hyvin kuuma. Anna lampun jäähtyä kyllin pitkään ennen irrottamista.

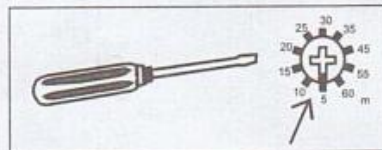

Aseta ajastimen odotusajan kesto kiertämällä säädintä osoittamaan haluamaasi minuuttimäärää. Kesto voi olla 5 – 60 minuuttia.

### Vaihe 2:

Kierrä ajastin kiinni lampunkantaan. Kierrä sitten lamppu kiinni ajastimeen. Ajastin on nyt käyttövalmis!



### Käyttö

Jos unohdat sammuttaa valon, lampunkanta-ajastin sammuttaa valon automaattisesti ennalta valitun ajan kuluttua. Turvallisuustoimenpiteenä ajastimen varoitusääni alkaa soida kaksi minuuttia ennen valon sammumista. Jos haluat estää ajastinta sammuttamasta valoa, käännä valokytkin pois päältä kahden sekunnin ajaksi ja sitten takaisin päälle, jolloin ajastin aloittaa ajan mittaamisen uudelleen alusta.

### Opetuksellinen ominaisuus

Kun ajastin sammuttaa valon, jännite lampun kannassa pysyy päällä, mutta katkaistaan ajastimen sisällä. Kun seuraavan kerran käännyt valokytkimen toiseen asentoon, mitään ei näy tapahtuvan, koska lampunkannalle johtuva jännite katkeaa vasta nyt.

Niinpä valokytintä täytyy kääntää toistamiseen uudelleen takaisin päällä-asentoon, ennen kuin valo syttyy. Tämä muistuttaa sinua siitä, että edellinen valon käyttäjä on unohtanut sammuttaa valon ja että lampunkanta-ajastin on toiminut puolestasi ja säästänyt rahaa ja energiaa.

### B22-sovitin

Tästä tuotteesta on kaksi versiota. Ensimmäiseen versioon kuuluu pelkkä ajastin. Toiseen versioon kuuluu ajastin ja sen mukana yhdessä toimitettava B22-lampunkantaan sopiva sovitinadapteri. Kiinnitä B22-sovitin ajastimeen. Kytke ne sen jälkeen B22-lampunkantaan. Kytke lopuksi E27-lamppu ajastimeen kuten yo. kuvassa.

### HUOMIO

Vain sisäkäyttöön. Vältä sadetta ja kosteaa ympäristöä. Sammuta sähkö asennuksen ajaksi. Enimmäiskuorma: 60 W

Käyttöjännite: 220-240V / 50 Hz  
Enimmäiskuorma: 60 W  
Lampunkannan tyyppi: E27  
Ajastinasetus: 5/10/15/20/25/30/35/45/55/60 min.  
Standby 0.7W

